


Inleren Hörmann Promatic aandrijving  
(begin/eindwaarde kwijt)

Een deur is zijn begin en eindwaarde kwijt (bijv. door obstakels die er

De garagedeur moet opnieuw ingeleerd worden.

- Stekker eruit
- Bij lamp aan de onderkant 2 knopjes
  - Met P
  - Transparant

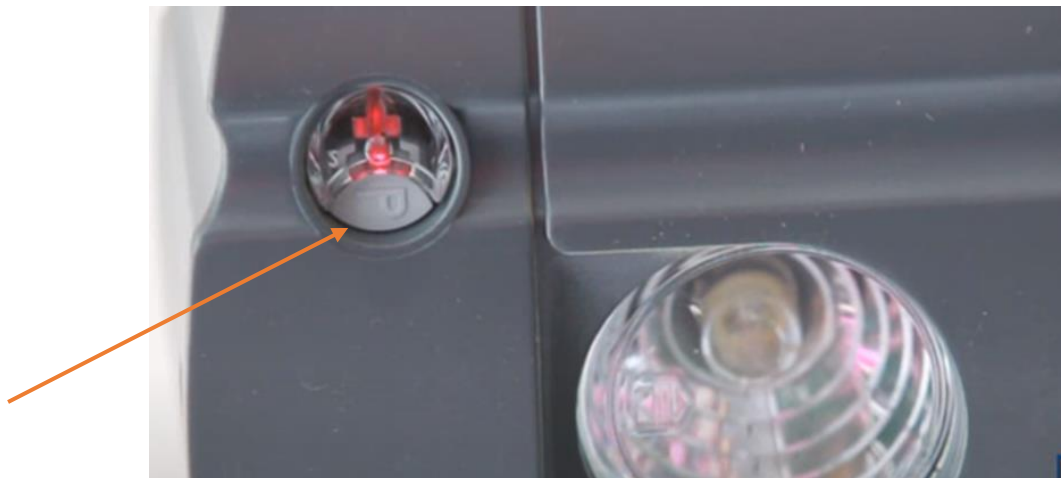

- Transparante deel indrukken en ondertussen de stekker er weer in doen
- Transparante deel 2 sec. ingedrukt houden dan loslaten
- Transparante deel nog 1x indrukken
- Deur gaat dan 3 a 4 x omhoog en naar beneden terwijl de lamp knippert.
- Wanneer de deur boven blijft staan is het inleren gereed